MITSUBISHI

三菱パッケージエアコン

取扱説明書


MDC-80TA-L MDC-145TA-L

| _ | • |
|----|------------|
| _ | 777 |
| ш. | /K |
| | |

| 使用上のご注意・・・・・・1 |
|-----------------|
| 各部の名称と働き・・・・・2 |
| ご使用方法・・・・・・3,4 |
| お手入れ・・・・・・5,6 |
| ようすがおかしいとき・7,8 |
| 保証とアフターサービス・S |
| 仕様・別売品ご紹介・・・・10 |

ご使用の前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。 お読みになったあとは「保証書」とともに大切に保存してくだ さい。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたときお 役に立ちます。


毎用上のご注意。故障をさけるため、必ずお守りください。

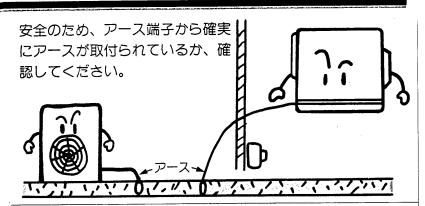


吹出口や吸込口の前面をふさいでいませんか。

風の流れをさまたげると、 冷房効果が低下します。




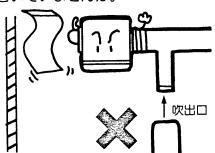

運転を停止し、再び運転する場合 は必ず3分以上たってから運転ス イッチを入れてください。3分以 内にくり返し運転操作をすると、 機械に無理がかかりヒューズや電 源開閉器が切れることがありま す。

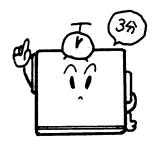

シーズンオフなど長時間の運転停止のあと再運転する場合 は、圧縮機保護のため運転スイッチを入れる6時間以上前に 電源開閉器のスイッチを入れてください。6時間以内に運転 スイッチを入れると、圧縮機故障の原因となります。夜間と か週末など、短期間の運転停止の場合は、電源開閉器の電源 を入れたままにしてください。

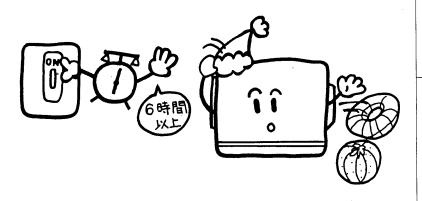


- ■ふんいきが特殊な場所では使用し ない
- ●機械油の多い所
- 海浜地区等塩分の多い所
- ●湿気の多い場所
- ●温泉地帯
- ●硫化ガス、揮発性ガス、可燃性ガス、 可燃性粉じんなどが充満している場
- 腐食性ガスの濃度が高い化学・薬品 工場や粉じんが多い場所
- 高周波加工機(高周波ウエルダー等) のある所

など、エアコンの周囲ふんい気が特殊 な場所で使用しますと、多くの場合工 アコンの故障のもとになります。ご使 用はさけてください。詳しくはお買上 げの販売店にご相談ください。

本エアコンは以下の範囲でご使 用ください。この範囲を越える と、保護装置が作動してエアコン が止まったり、圧縮機故障の原因 になります。

室内 10°CDB50%RH~ 45°CDB40%RH

室外 -5°CDB~43°CDB

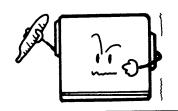

電源・リモコンコードを強く引っ ぱらないでください。




故障の原因とな ります。

定格電圧・ヒューズ・ブレーカ容 量を必ず守ってください。


ヒューズの代わりに針金などを 使うことは絶対行わないでくだ さい。故障や火災の原因になりま す。



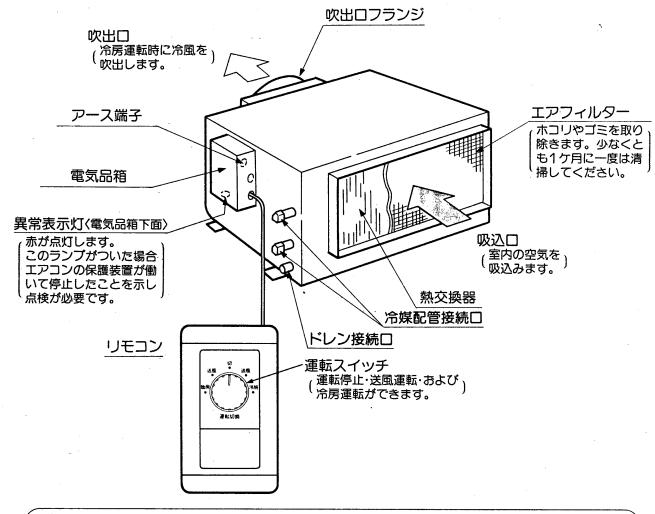

室外ユニット

(室外ユニットは機種により形態が異なります。)

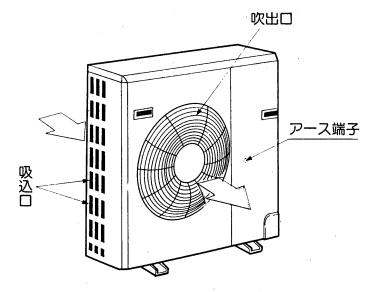



☆室内ユニットと室外ユニットの組合せ詳細につきましては、仕様の欄をご覧ください。

す。

電源開閉器のスイッチを入れま

運転停止の状態です。

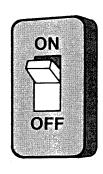


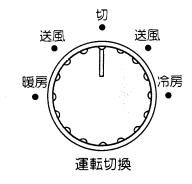


(運転開始の6時間以上前に入れます)


送風運転が行なわれます。

冷房運転が行なわれます。

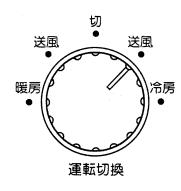

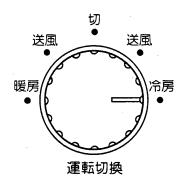

運転スイッチを「切」にします。

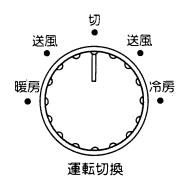

- 夜間とか週末など、運転期間中は 電源開閉器のスイッチを切らない でください。
 - ●圧縮機保護用のクランクケースヒータ が付いています。電源開閉器のスイツ チを切ってしまうと保護できなくなり


もし切ってしまった場合は、使用する 6時間以上前に電源開閉器のスイッチ を入れてください。

(クランクケースヒータは約38Wです。)


シーズン初めは

/ 運転準備

- ●室内ユニット・室外ユニットとも 吹出口や吸込口をふさいでいない か確かめてください。
- ●室外ユニットの保護カバーを必ず はずしてください。
- ●アース線がはずれていないか確認 してください。
- ●ドレンホースの折れ曲り、先端の 持ち上り、つまりなどを確めてく ださい。
- ●フィルターを必ず入れてから運転 してください。(はずしたままで運 転しますと機械が汚れ故障の原因 となります。)
- 2運転スイッチの位置が「切」になっていることを確かめます。

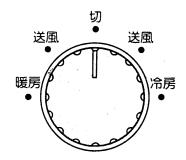

3 電源開閉器のスイッチを入れます。

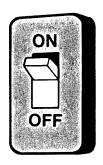


(運転開始の6時間以上前に入れます。)

シーズン終了のとき


7 電源開閉器のスイッチを切ります。



2 エアフィルターとドレン接続口を清掃します。ドレン配管内にゴミを流さないようにしてください。

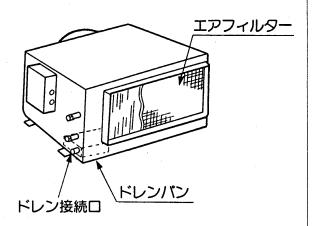


- ◎フィルターの清掃は5ページをご らんください。
- タ室外ユニットにごみやほこりが入らないようにビニール等でカバーをしてください。

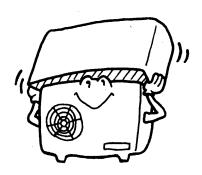

IPIJOSFAN

安全のため、 お手入れは電源を切ってから……

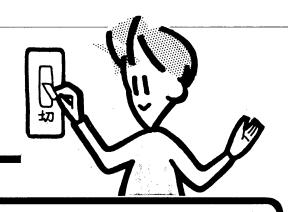


エアフィルターの清掃

月に1回、(ほこりの多いところでは回数を多く)清掃してください。(フィルターがつまると風量が減少し、冷房効果が低下し、そのまま放置すると故障の原因となります。)

- ●エアフィルターの洗浄
- 1)エアフィルターのほこりを落します。
- 2)水または中性洗剤を溶かしたぬるま湯でよく洗います。
- 3)洗ったあとは水を切って陰ぼしします。




- ●フィルターを直射日光に当てたり火にあぶって乾かさないでください。変形することがあります。
- 熱い湯(50°C以上)で洗うと変形することが あります。

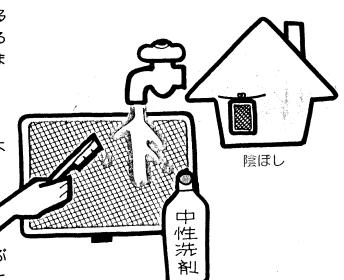

フィルターのはずしかた

フィルターは吸込口フランジに取付けられています。図のように引出します。

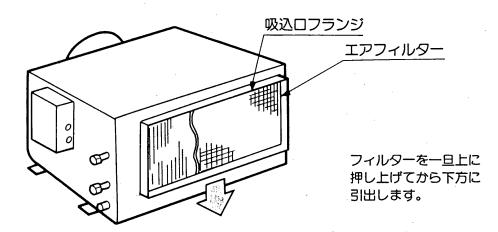

吸込ダクトを使用するときは、上図エアフィルターは取外して、別に吸込グリル側に エアフィルターをご準備ください。

パネルの清掃

中性洗剤をやわらかな布にふくませて拭き、 最後に乾いた布で洗剤が残らないように拭き とります。






ベンジン、シンナーの使用はさけてください。



室外ユニット熱交換器の洗浄

長期間エアコンを使用しますと、室外ユニット熱交換器に、ほこりなどがつき、熱交換が悪くなって冷暖房能力が低下します。 洗浄方法についてはエアコンをお買い求めのお店に、ご相談ください。

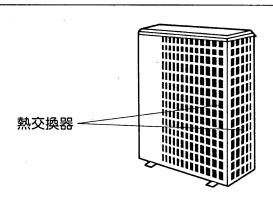

ようすがあかしいと言



万一、何らかの故障が生じた場合には、ただち に運転スイッチを「切」にしてください。

(消防法では、故障または破損したものの使用を禁止しています。)

| 症状 | 表示灯の よ う す | 原。 | 见 置 | |
|-------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| , | | 停電 | 運転スイッチを「切」にして電源が回復するのを待つ | |
| 送風機・圧縮機のどち | | 電源開閉器のヒューズが 切れている | お買い上げ店へご連絡く ださい(ヒューズ交換) | |
| らも運転しない | | 漏電ブレーカが切れてい る | 漏電ブレーカを入れる | |
| | | 電源電圧が低すぎる | 電力会社へ問い合わせる | |
| 送風運転をするが冷房 | | 室内ユニット、室外ユニットの吹出口、吸込口に 障害物がある | 障害物を取り除く | |
| にするとすぐ止まる | (点滅・点灯) | エアフィルターにほこり がつまっている | 洗浄する | |
| | | エアフィルターにほこり がつまっている | 洗浄する | |
| | | 窓や扉が開いている | 閉める | |
| 運転するが… 冷えない | | 吹出口、吸込口に障害物 がある | 障害物を取り除く | |
| | | 冷媒量が不足している | お買い上げ店へご連絡く ださい。 | |
| | | <i>ダクトが</i> 長すぎる - | お買い上げ店へご連絡く ださい。 7 | |

| 症状 | 表示灯の よ う す | | |
|----------------------|---------------|----------------|---|
| 送風機がまわらない | (点灯) | お買い上げ店へご連絡ください | · |
| 電源を入れると すぐ異常表示になる | (点灯) | | |
| , | | • | |

原因を取りのぞいても、正常に戻らない場合は、お買い上げ店へご連絡ください。



次の場合は、故障ではありません。

「二オイ」がずる。

長時間停止、あるいは使用時間が長くなりますと、エアコンから吹き出す風がにおうことがあります。これは、お部屋の空気中に含まれた煙草のけむり、化粧品、壁や家具などのにおいがエアコンのエアフィルター、あるいはエアコン内部に付着し、吹き出されるためです。

「音」がする。

運転中や停止中に、エアコン本体から、「シュルシュル」などと音がすることがあります。これは、エアコン内部を流れる冷媒の音です。

保証とアフターサービス

保証

保証書

- ●この商品には保証書を別途、添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買上げ日より1年間です。 保証書の記載内容によりお買上販売店が修理いたします。 その他詳細は保証書をご覧ください。



お願い

なくさないようにしましょう

● お買上げのお店が店名・住所の記入と捺印してお渡しします。 保証書の内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。

アフターサービス

●保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。

ご連絡にあたっては次の点をハッキリお示しください。



- **1. エアコンの形名** (例えばMDC-80TA-L)
- 2. 製造番号 (保証書に記入してあります)
- 3. 故障の具合〔症状は?〕

サービスマンがお伺いしたときには、必ず保証書をお示しください。

仕様・別売品ご紹介

製品仕様表

| 項目 | 形名 | MDC-80TA-L(MDU-80AL) | MDC-145TA-L(MDU-145AL) |
|----------|----------|----------------------|------------------------|
| 性能・冷房能力(| kcal/h) | 7,000/7,900 | 13.000/14.500 |
| 電源 | | 3相 200 V | ′ 50/60Hz |
| 圧縮機出力 | (kW) | 2.0 | 3.5 |
| 風 量(| (m³/min) | 21 | 35 |
| 外形寸法 (㎜) | 室内機 | 476×670×569 | 476×820×569 |
| 高さX幅X奥行 | 室外機 | 850×870×(295+30) | 1,258×970×(345+30) |
| 製品重量 | 室内機 | 43 | 49 |
| (kg) | 室外機 | 70 | 114 |

電気特性は製品に貼付してあります製品名板をご覧ください。 形名欄の()内は室外機の形名を示します。

別売部品

| | 品 名 | 形名 | 住 様 | 適 用 | 機種 | | | |
|------|------------|------------|--------------|------------|-------------|--|--|--|
| | | | | MDC-80TA-L | MDC-145TA-L | | | |
| 誓 | ∮125延長ダクト | PAC-297ED | ø125×5m | 0 | 0 | | | |
| 延長ダク | ∅250延長ダクト | PAC-299ED | ø250×5m | 0 | | | | |
| K | ∅300延長ダクト | PAC-SS02ED | ø300×2m | | 0 | | | |
| | | PAC-SS13FB | ø125 | 0 | 0 | | | |
| | ダクト用止めバンド | PAC-SS15FB | ø250 | 0 | | | | |
| | | PAC-SS17FB | φ300° | | 0 | | | |
| ダク | | PAC-SS23HB | ø125 | 0 | 0 | | | |
| 1 | ダクト用吊りパンド | PAC-SS25HB | φ250 | 0 | | | | |
| 接 | | PAC-SS27HB | φ300 | | 0 | | | |
| 続 | 吹出ロリング | PAC-SS33RG | φ125 | 0 | 0 | | | |
| 用関 | ニップル | PAC-SS45NP | φ250(断熱材貼付) | 0 | | | | |
| 連 | | PAC-SS47NP | ø300(断熱材貼付) | | 0 | | | |
| 部 | ダクト中間分岐用丁管 | PAC-SS55TP | ø250-ø125 | 0 | 11.00.00 | | | |
| 品 | (断熱材貼付) | PAC-SS57TP | ø300-ø125 | | 0 | | | |
| | 末端フサギカバー | PAC-SS75CP | ø250 | 0 | | | | |
| | (分岐管接続) | PAC-SS77CP | <i>φ</i> 300 | | 0 | | | |
| | ダクト中間分岐口 | PAC-SS83DH | φ125-φ90×2 | 0 | 0 | | | |
| 器 | ワイドグリル | PAC-388WG | φ125 | 0 | 0 | | | |



〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

お問合せは下記へとうぞ

●冷熱 ——

| 本社冷熱住設営業部······· 北海道支社······ | ・・・・・・〒060-91 札幌市中央区 | 区北二条西4-1(北海 | ō道ビル)・・・・・・・・ | 23 (0 | 11)212-3732 |
|--|--|--------------------------|--|--------------------|---------------|
| 東北支社······ | | | | | 22)264-5645 |
| 新潟支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ·····〒950 新潟市東大通2-4 | 4-10(日本生命ビ | ル) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ···· 23 (0 | 25)241-7224 |
| 北関東支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ·····〒331 大宮市大成町4-2 | 298 | | ···· 2 (0 | 48)653-0251 |
| 神奈川支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ·····〒231 横浜市中区本町4 | 4-43(横浜三菱商: | 事ビル)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ···· 2 (0 | 45)212-2531 |
| 北陸支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〒920 金沢市小坂町西9 | 3 7····· | | ···· 2 (0 | 762)52-5801 |
| 中部支社 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | 152)565-3212 |
| 関西支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | 6) 347-2361 |
| 中国支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | 82)248-5418 |
| 四国支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | | 878)25-0066 |
| 九州支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | ル) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ···· 23 (0 | 192)721-2194 |
| ●機器 | | | | | |
| 北海道支社 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ······〒060-91 札幌市中央区 | 区北二条西4-1(北 | 海道ビル)・・・・・・・ | ••••• 25 (0 | 11)212-3794 |
| 東北支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | |)22)264-5741 |
| 新潟支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | |)25)241-7227 |
| 北関東支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | |)48)665-6831 |
| 本社機器事業部機器営業第一部 | ·····〒107 東京都港区芝公園 | 園2-4-1(秀和芝ハ | (一クビル)・・・・・・・ | 2 (0 | 3)3459-5644 |
| 神奈川支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | | |)45)212-3893 |
| 北陸支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ・・・・・〒920 金沢市小坂町西祭 | 97 · · · · · · · · · · · | | ···· 27(0 |)762)52-1154 |
| 中部支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | ·····〒450 名古屋市中村区 | 名駅3-28-12(大名 | 名古屋ビル)・・・・・・ | ····· 27 (C |)52)565-3345 |
| 関西支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〒530 大阪市北区堂島2 | 2-2-2(近鉄堂島ヒ | ヹル)・・・・・・・・・・ | ····· 25(0 | 06) 347-2845 |
| 中国支社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〒730 広島市中区中町 | 7-32(日本生命ビ | ル) | ····· 27(0 | 082)248-5342 |
| 四国支社 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | 0878) 25-0055 |
| 九州支往・・・・・ | 〒810 福岡市中央区人 | 神2-12-1(天神ビ) | ι ν)•••••• | Tr ((| 092)721-2224 |
| 静岡営業所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 〒420 静岡市日出町2- | -1(田中第一ビル)・ | | ····· 27 ((|)54)251-2851 |
| ●商品 | | | | | |
| ㈱三菱電機ライフテック北海道・ | 〒004 札幌市厚別区大 | 谷地東2-1-11・・ | | ····· 27 ((| 011)893-1391 |
| (株)三菱電機ライフテック東北・・・ | 〒983 仙台市宮城野区 | 自の出町2-2-33 | | ····· 27 ((| 022)231-2634 |
| (株)三菱電機ライフテック関越・・・ | ······〒331 大宮市大成町4- | -298(三菱電機大器 | 宮ビル) ・・・・・・・・・ | ····· 27 (0 | 048)651-3215 |
| ㈱三菱電機ライフテック東関東・ | ······〒277 柏市東上町8-25 | 5 | | ····· 1 | 0471)67-7231 |
| (株)三菱電機ライフテック東京・・・ | | | | | 03)5395-3061 |
| | ・・・・・・〒231 横浜市中区不老 | | | | 045)664-8345 |
| (株)三菱電機ライフテック中部・・・ | ······〒461 名古屋市東区東 | | ν) ······ | ····· 1 | 052)972-725 |
| (株)三菱電機ライフテック中部北陸支 | 社 ・・・・〒920 金沢市小坂町西 | 81 | | 27 (1 | 0762)52-1158 |
| (株) 三菱電機ライフテック関西・・ | ······〒564 吹田市江坂町2- | -7-8 ······ | | 17 (1 | 06) 338-8176 |
| 株 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 〒733 広島市西区商工 | - センター6-2-17 | | ····· 🛣 (I | 082)278-700 |
| | 支社・・・〒761-17 香川県香川 | | | | 0878)79-1066 |
| | ······〒816 福岡市博多区板 | | | | 092)571-6522 |
| | 〒901-22 沖縄県宜野 | | | | 098)898-111 |
| Miles - 35 MS NOWN NORM | | , 3,117, 1,111, 1,21 | | | |
| 入年月 | | 年 | 月 | А | |
| /\ + /J | | · · | , , | | |
| | | | Sandah Madada Sayara Va Sayara | | |
| n# 7 # 67 | | | | | |
| 購入店名 | | | | | |
| | | | | | |
| 住 所) | | | | | |
| | | | | | |
| | The second section of the second section of the second section of the second section s | | | | |
| STENS ASSI | | ÷ | | | |
| TEL | | | | | |
| | | | | | |